

# User Manual



Multi-Plex Your Dragon with the Power of 2

2PLEX™

# Contenido

---

1. Instrucciones.....	2
2. Peligro-Niveles de Volumen: Siempre proteja su oído.....	3
3. Especificaciones Técnicas.....	4
4. Instalando y Bajando el 2PLEX.....	5
5. Adjuntando los audífonos.....	6
6. Haciendo una llamada con dos audífonos.....	7
7. Grabando los audífonos.....	8
8. Desconectando los audífonos.....	9
9. Operaciones.....	10
10. Alineamiento Mic.....	11
11. Sobre la tecnología Bluetooth.....	12
12. Derechos Reservados.....	13
13. Certificación.....	14

# Instrucciones

---

El 2PLEX es un instrumento firme para los audífonos del Dragon por Callpod.

Este aparato permite adjuntar un segundo audífono Bluetooth de cualquier marca en su llamada telefónica para una conferencia móvil segura y privada.

El 2PLEX utiliza los 100m (328 pies) de rango del Dragon cuando se conecta a un segundo audífono Dragon Bluetooth de Callpod o de cualquier audífono clase -1Bluetooth. El 2PLEX también trabaja con cualquier audífono Bluetooth estándar de cualquier otra marca; 2PLEX es un aparato de propiedad móvil única de comunicación que fue pionero por Callpod.

Para mas ayuda, por favor contacte a Callpod visitándonos en:  
[www.callpod.com](http://www.callpod.com) o **por teléfono:** 1-800-951-CPOD

## ⓘ Cuidado – Nivel de Volumen: Siempre protega a sus Oídos

---

El uso sucesivo y a largo plazo de cualquier auricular o vocinas a volúmenes altos puede afectar la capacidad de escuchar del usuario. Esto puede resultar en La Pérdida de Audición Inducida por Ruido. Esta pérdida puede ocurrir si el auricular es utilizado a volúmenes máximas o extremadas por mas de 5 minutos diarios y si volúmenes medianos son utilizados por mas de una hora diaria. El oído humano típicamente se adaptará al volumen constante al que esté puesto la vocina del auricular. Si este volumen es cambiado a un nivel más elevado, podrá, con tiempo, causar daño al oído aunque no sienta incomodidad. La exposición a sonido a distancias cercanas, aún a niveles bajos, puede potencialmente resultar en la pérdida de la audición. El auricular Dragon puede alcanzar niveles máximas de volumen aproximadamente de 100 decibelios. Este volumen es controlado por el usuario atravez del control de volumen en el auricular como tambien por media del aparato móvil al que esta apareado (por ejemplo, teléfono celular).

**Al igual que los estéreos y otros productos emitentes de sonido que utilizan vocinas, por favor ejercite cuidado personal al selecciónar un volumen cómodo. Por favor no utilice este producto a niveles de volumen altos.**

# Especificaciones Técnicas

---

Specifications	
Conectividad	Bluetooth® 2.0/AFH
Apoyo de Perfil	Manos-Libre
Frecuencia de Sonido	2.4-2.4835 GHz
Salidas RF	Clase 1
Rango de Funcionamiento	≤100m (328pies)


# Bajando e Instalando el 2PLEX™

---

El aparato-firme 2PLEX del Dragon debe ser instalado usando el adaptador Callpod. El adaptador Callpod es disponible gratuitamente en: [www.callpod.com/download](http://www.callpod.com/download)

Cuando el 2PLEX es comprado el usuario recibirá un código de autenticación para usar con el adaptador Callpod. Este código de autenticación debe ser marcado cuando se le pide para asegurar una instalación correcta en su aparato 2PLEX.

Para instalar el 2PLEX abra el adaptador Callpod y enchufe en sus audífonos del Dragon (usando el cable de datos USB) a cualquier computador o laptop. Seleccione el 2PLEX actualización/update y entre el código de autenticación cuando se le pide. El adaptador Callpod automáticamente instalará el aparato-firme 2PLEX a su audífono Dragon.

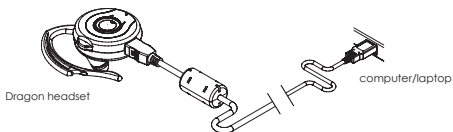


## Adjuntando el Dragon a su segundo Audífono

---

Para adjuntar el Dragon a otro audífono estándar Bluetooth de su opción, primero asegúrese que su Dragon este APAGADO. Después, presione el botón de prender/volumen y el botón de multifunción al mismo tiempo hasta que la luz azul ilumine. Los audífonos tocarán y ascenderán el tono y la luz pronto comenzará a prender y apagar indicando que está listo para adjuntar su audífono.

Ponga el segundo audífono en modo de adjunte/pareja (según las instrucciones de fábrica) y el Dragon automáticamente localizará y conectará el segundo audífono. Después de algunos momentos, una conexión abierta y llena entre los dos audífonos se creará.

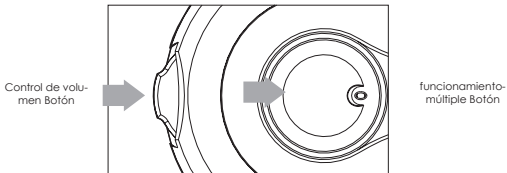

## Haciendo una Llamado con 2 Audífonos

---

El aparato corriendo 2PLEX Dragon puede estar conjunto al teléfono disponible Bluetooth, computador PC/Mac o al aparato Drone de Callpod. Para hacer esto, presione rápidamente el botón controlador de prender/volumen. El Dragon entrará en un modulo de descubrimiento por 100 segundos.

Busque por aparatos Bluetooth disponibles en su teléfono o computador.

Seleccione el audifono CALLPOD DRAGON y entre el código "0000" cuando se le pida.

Si es necesario instruya a su teléfono o computador para completar la conexión con su Dragon.

Vd. solo necesita adjuntar su Dragon a su teléfono una sola vez; simplemente seleccione el Dragon de su menú en su teléfono cuando termine de usarlo.

Ahora, cuando Vd. haga una llamada, los dos audífonos estarán disponibles para hablar y escuchar en modulo-doble. Después de que las llamadas hayan terminado, los audífonos se pondrán de nuevo en una conexión abierta llena doble.

## Reconectando los Audífonos Reconectando los Audífonos

---

Cuando prenda, los audífonos del Dragon automáticamente se reconectarán a la última conexión y teléfono. Si los audífonos están prendidos pero no conectados a cualquier aparato, presionando el botón de multifunción y Establecerá una conexión a los últimos audífonos y teléfono conectado.

Quizás Vd. tendrá que restablecer la conexión de su Bluetooth manualizando la información de su teléfono o computador.

Si Vd. tiene problemas reconectándose:

- Asegúrese que el funcionamiento Bluetooth este disponible en su teléfono o computador.
- Asegúrese que el segundo audífono este prendido.
- Borre la memoria de adjunte/pairing (vea pagina 9) y adjunte el aparato.
- Contáctese con servicio al cliente para otras preguntas no aclaradas aquí.

[www.callpod.com/contact](http://www.callpod.com/contact)

# Desconectando los audífonos

---

Para desconectar su audífono de su actual aparato, Vd. puede:

Apagar el Dragon. Para apagar el audífono, presione y detenga el botón de control prender/volumen hasta que se apague la luz roja.

Para limpiar la memoria de adjunte: Para limpiar la memoria de adjunte del Dragon, presione y detenga el botón de multifunción hasta que las luces roja y azul alucen al mismo tiempo. El Dragon entonces entrara en un estado de descubrimiento.

# Operaciones (Para uso del Dragon solamente)

---

## **Haciendo una llamada con marcador de voz (si está apoyado de un teléfono).**

Sin ninguna llamada presente, presione el botón de multifunciones del Dragon y diga el nombre de la persona que quiere llamar. Para mejores resultados, grabe las voces para el marcador con sus audífonos de Dragon.

**Contestando una llamada.** Cuando el audífono suena, presione el botón de multifunción para aceptar la llamada. Si ya hay una llamada presente, la primera llamada se pondrá en espera. Las llamadas entonces podrán ser cambiadas al presionar el botón de multifunción.

**Terminando/ Rechazando una llamada.** Mientras en una llamada o conferencia, presione y detenga el botón multifunción para terminar la llamada. Si tiene una llamada en espera, presionando y deteniendo el botón de multifunción terminara la llamada activa. Presionando y deteniendo el botón de multifunción en una llamada entrando rechazará la llamada.

**Ajustando el volumen de la bocina.** Para aumentar o bajar el volumen de la bocina, presione el botón de prender/volumen para arriba o abajo. Nota: Instrucciones del control de volumen son opuestas cuando el audífono está en el oído izquierdo.

# Alineamiento Mic

---

El Dragon usa avanzados supresiones de ruido Dual-Mic que siempre están prendidos. Para que los audífonos puedan funcionar correctamente, los dos micrófonos deben de estar en posición hacia la boca. Esto es más fácil de hacer. Cuando el audífono está colocado el su oreja, simplemente roten el audífono hacia su boca hasta que la bola de la oreja este compresada confortablemente hacia su oído. El micrófono será alineado automáticamente hacia su boca como lo muestra abajo:



# Sobre la Tecnología Bluetooth®

---

Tecnología Bluetooth permite que aparatos se comuniquen sin cables por un corto periodo de rango. El Dragon es compatible con especificaciones 2.0 Bluetooth que apoyan el perfil 1.1 de audífonos y perfil 1.5 de audífonos manos libres.

Para aprender más sobre Bluetooth y las aplicaciones tecnológicas por favor visite: [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com)

Bluetooth es una marca registrada por Bluetooth SIG, Inc.



# Autoridad de Derechos/Copyright

---

Todos los productos Callpod y la información compartida en este manual son protegidos por la autoridad de derechos/copyright. Copiar, reproducir, invertir ingeniería o distribuir cualquier información de Callpod y sus productos relacionados con sus programas de hardware o software sin autorización formal y escrita y licencia de Callpod, Inc. es prohibido y puede resultar en una acción legal.

# Certificación

---

El Dragon está certificado por UL, CE, FCC, PSE y Bluetooth para seguridad y leabilidad.

Cargos sin autorización o modificaciones a su aparato pueden deshabilitar la habilidad de operar su aparato y eliminara su garantía.

Este aparato es compatible con Parte 15 de la Regla FCC. Operaciones están a sujeto de las siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar daños interferíos y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar operaciones no deseadas.

Está clase B digital aparato cumple con Canadienses ICES-003



© Callpod, Inc. 2008. All rights reserved. Callpod® is a registered trademark of Callpod, Inc. Design and specifications subject to change without notice. All other trademarks included herein are property of their respective owners.

U.S. Utility Patent No. 6,801,611 B2 Issued.